


Choptastic Pro

Gebrauchsanleitung

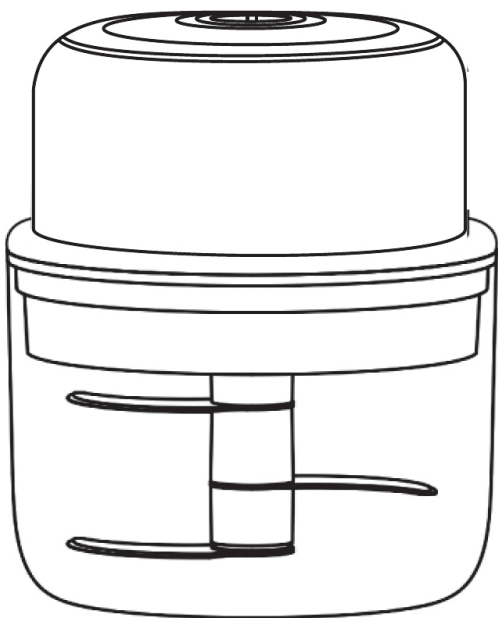

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheits- und Warnhinweise	3
1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2 Sicherheitshinweise	4
2. Produktkomponenten	6
3. Vor dem ersten Gebrauch	6
4. Akku aufladen	6
5. Anwendung	6
6. Reinigung und Pflege	7
7. Entsorgung	8
Technische Daten	8
Kundenservice	8

Lieferumfang

- 1 x Motoreinheit
- 1 x Messereinsatz
- 1 x Mixbehälter
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Gebrauchsanleitung

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit und evtl. Transportschäden. Sollten das Gerät beschädigt sein, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice.

Entfernen Sie Aufkleber, Folien und anderen Transportschutz vor dem ersten Gebrauch.

Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und aufbewahren.

Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter insbesondere auf das Kapitel Sicherheitshinweise und die im Dokument enthaltenen Warnhinweise.

Das Produkt-Design kann leicht von dem im Infomercial gezeigten Produkt abweichen.

Die Abbildungen in der Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung gedacht. Sie können im Detail vom Original-Produkt abweichen.

Hinweis:

Zum Aufladen des Akkus an der Steckdose wird ein USB-Netzadapter benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Sicherheits- und Warnhinweise

SYMBOLERKLÄRUNG



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern von Lebensmitteln im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung (bspw. in Frühstückspensionen, Hotels, Büros etc.) geeignet.

Das Gerät ist NICHT geeignet zum:

- Zerkleinern von Knochen oder anderen nicht essbaren Bestandteilen von Lebensmitteln.
- Zerkleinern von Eiswürfeln sowie gefrorenen Lebensmitteln
- Zerkleinern von Getreidekörnern, harten Gewürzen oder Kaffeebohnen.

Sämtliche Zubehörteile sind NICHT zur Verwendung in der Mikrowelle, im Backofen oder im Gefrierfach geeignet.

Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Klingen des Messereinsatzes sind scharf. Vorsicht beim Herausnehmen, Einsetzen und Reinigen des Klingeneinsatzes, sowie beim Ausleeren des Behälters. Berühren Sie die Klingen nicht mit bloßen Händen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Gerät muss bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbauen und Zerlegen, zur Reinigung und Wartung stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“!



WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



WARNUNG – STROMSCHLAG- ODER BRANDGEFAHR

- Das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Motoreinheit und Kabel nicht mit feuchten Händen berühren, solange die Motoreinheit an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Gerät während des Betriebes nicht abdecken.
- Gerät von brennbaren Materialien und Substanzen fernhalten.



WARNUNG – GEFAHR DURCH AKKUS


- Die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sicherstellen, dass die Motoreinheit nicht nass wird und keine Flüssigkeit eindringen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Motoreinheit beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Benutzung von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Die Motoreinheit hat einen eingebauten Akku. Sie darf nicht ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder über lange Zeit hohen Temperaturen (über 40 °C) ausgesetzt werden. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Den Akku nicht auseinandernehmen.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.



ACHTUNG! Risiko von Material-, Sach- und Geräteschäden

- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben oder lagern.
- Schützen Sie das Gerät vor: Stößen, Wärmequellen (Ofen, Herdplatte etc.), extremen Temperaturen und längerer Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen. Kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Produkt und erhöhen das Verletzungsrisiko.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es noch am Netzteil bzw. am Stromnetz angeschlossen ist.

2. Produktkomponenten

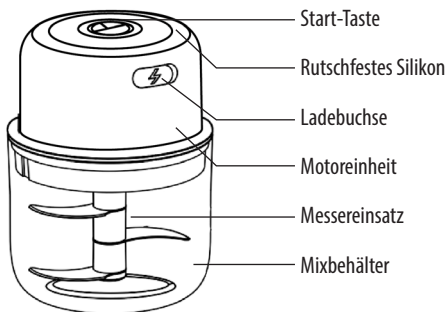

3. Vor dem ersten Gebrauch

- Alle Zubehörteile gründlich abspülen, um evtl. Produktionsrückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

4. Akku aufladen



ACHTUNG!

Nicht am Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.

Das Gerät nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz trennen.

- Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Ladebuchse an der Motoreinheit.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer funktionsfähigen Steckdose.
- Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und blau, wenn der Akku voll ist.
- Entfernen Sie das USB-Kabel und den Netzadapter.

5. Anwendung




ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen das Gerät nicht verwenden, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Keine heißen Lebensmittel verarbeiten! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein, sonst besteht Verbrennungsgefahr.

Überfüllen Sie das Gerät nicht. Maximal zu 2/3 füllen.

Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Verwenden Sie es in max. 30-Sekunden-Intervallen. Nach insgesamt 2 Minuten muss eine Abkühlpause erfolgen.

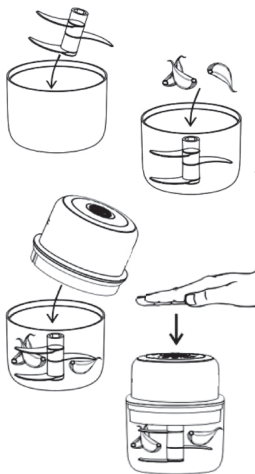

1. Platzieren Sie den Messereinsatz auf dem Pin im Mixbehälter.
2. Geben Sie die vorbereiteten Lebensmittel in den Mixbehälter.
3. Platzieren Sie die Motoreinheit auf dem Mixbehälter. Der Pin auf der Unterseite der Motoreinheit verbindet sich dabei mit dem Messereinsatz. Beachten Sie auch die Aussparungen an den Rändern der Motoreinheit.
4. Wenn die Motoreinheit korrekt platziert wurde, blinkt die Kontrollleuchte mehrfach blau.
5. Drücken und halten Sie die  Start-Taste. Der Messereinsatz dreht sich, solange die Start-Taste gedrückt wird und schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab. Das Gerät funktioniert nur, wenn es korrekt zusammengesetzt wurde.
6. Zum Stoppen die Start-Taste loslassen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
7. Warten Sie, bis der Messereinsatz zum Stillstand gekommen ist. Dann nehmen Sie die Motoreinheit ab.
8. Entfernen Sie vorsichtig den Messereinsatz.
9. Leeren Sie den Mixbehälter.

Hinweis: Lebensmittel vor dem Verarbeiten in passende Stücken schneiden, Steine und Kerne entfernen und ggf. schälen.

6. Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Klingen sind scharf – Verletzungsgefahr! Berühren Sie die Klingen nicht mit den Fingern. Greifen Sie den Messereinsatz immer am Kunststoff.

- Motoreinheit nicht in Wasser tauchen und nicht in die Spülmaschine geben. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle anderen Teile mit Spülmittel und warmem Wasser reinigen.
- Alle Teile vor dem Zusammensetzen und Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Bei längerer Nichtbenutzung, Akku alle 3 Monate aufladen.

Hinweis: Einige Lebensmittel (bspw. Rote Bete, Kurkuma) können die Kunststoffteile verfärben. Dies ist unbedenklich und stellt keinen Gewährleistungsfall dar.

7. Entsorgung

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Elektrogeräte



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Das Gerät mit eingebautem Akku darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Technische Daten

Modell	SR01
Volumen Mixbehälter	300 ml
Höhe	11,5 cm
Akku	3,7 V; 1300 mAh
Benötigter Netzadapter	5 V $\equiv$ 1 A

Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

+49 (0) 6431 9 21 96 00

